


ЭЛЕКТРОСИНТЕЗАТОР С МИКРОФОНОМ №. 602A
Инструкция по эксплуатации

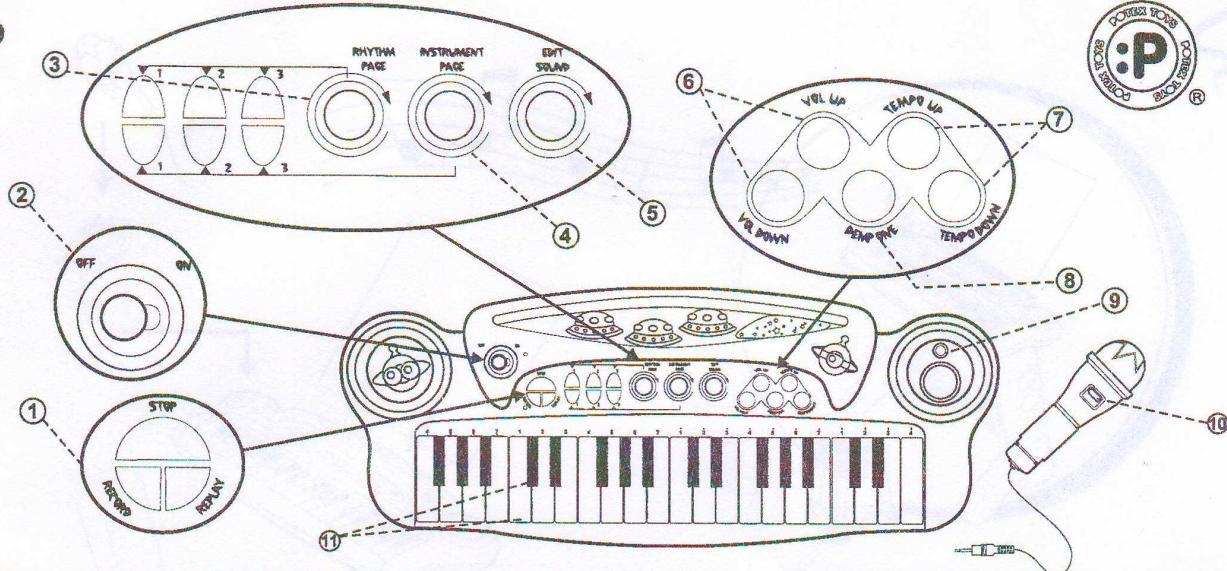


① Записывай свои мелодии:

Запиши свою мелодию, выполнив следующие действия:


- Нажми на кнопку «RECORD/Запись»



- Сыграй мелодию на клавишах инструмента. Объем памяти - музыкальный отрывок из 24 нот.



- Нажми на кнопку «REPLAY/Воспроизведение», чтобы прослушать записанную мелодию. Для повторного прослушивания снова нажми на кнопку «REPLAY/Воспроизведение».



- Нажми на кнопку «STOP/Стоп», чтобы отключить опцию «Запись».

② Включение и выключение инструмента:

Включи питание инструмента, установив переключатель в позицию «ON/ВКЛ.».

Выключи питание инструмента, установив переключатель в позицию «OFF/ВЫКЛ.».

Автоматическое отключение питания:

Питание игрушки автоматически отключается, если не нажимать на клавиши или кнопки инструмента в течение 3 минут.

Не забывай переводить переключатель в позицию «OFF/ВЫКЛ.» по окончании игры.

③ Выбор ритма:

Нажимай на кнопки «Rhy1», «Rhy2», «Rhy3» для проигрывания 6 различных ритмов. Нажимай на кнопку «Rhythm Page», чтобы выбрать ритм.

④ Выбор музыкального инструмента:

Нажимай на кнопки «Instrument 1», «Instrument 2», «Instrument 3» и «Instrument Page» для выбора и прослушивания 6 различных музыкальных инструментов.

⑤ Звуковые эффекты:

Нажимай на кнопку «Edit Sound», чтобы выбрать один из двух звуковых эффектов («эхо» или «виброГолос»). Нажми на кнопку «STOP/Стоп», чтобы отключить опцию «Звуковые эффекты».

⑥ Регулировка громкости звука:

Регулируй громкость звука с помощью кнопок «VOL UP» (громко) и «VOL DOWN» (тихо). Всего 15 уровней громкости. При включении инструмента уровень громкости звука – 8.

Установка батареек:

Рекомендованы к использованию алкалиновые батарейки.

Меры предосторожности:

Используйте только новые батарейки рекомендованного типа и размера. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки различных типов (стандартные, алкалиновые, аккумуляторные), или аккумуляторные батареи различных мощностей. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность. Вынимайте батарейки, если не будете играть на инструменте в течение длительного времени (более 30 дней).

Меры предосторожности:
Вынимайте батарейки, если не будете играть на инструменте в течение длительного времени (более 4 недель). Правильно утилизируйте «севшие» батарейки.

Вставьте батарейки, выполнив следующие действия:

- Установите переключатель питания инструмента в позицию «OFF/ВЫКЛ.».
- С помощью отвертки выкрутите винт на крышке отсека для батареек.
- Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность.
- Закройте отсек для батареек.
- Со временем заменяйте «севшие» батарейки на новые.



⑦ Регулировка темпа:

С помощью кнопок «TEMPO UP» и «TEMPO DOWN» ускоряй или замедляй темп мелодии. Всего 16 уровней темпа. Автоматическая настройка темпа при включении игрушки – 9.

⑧ Демонстрационные мелодии:

Нажимай на кнопку «DEMO», чтобы прослушать 10 демонстрационных песен. Инструментальный тон песен можно изменять нажатием на кнопки «Instrument 1», «Instrument 2», «Instrument 3» и «Instrument Page». Нажми на кнопку «STOP/Стоп», чтобы отключить опцию «Демонстрационные мелодии».

⑨ Подключение микрофона:

Вставь штекер микрофона в специальный разъем.

⑩ Включение/Выключение микрофона:


Включи и выключи микрофон, переведя переключатель (10) на микрофоне в позиции «ON/ВКЛ.» или «OFF/ВЫКЛ.».

⑪ Клавиши:

Играй на 37 клавишах инструмента.




WA602AR5503

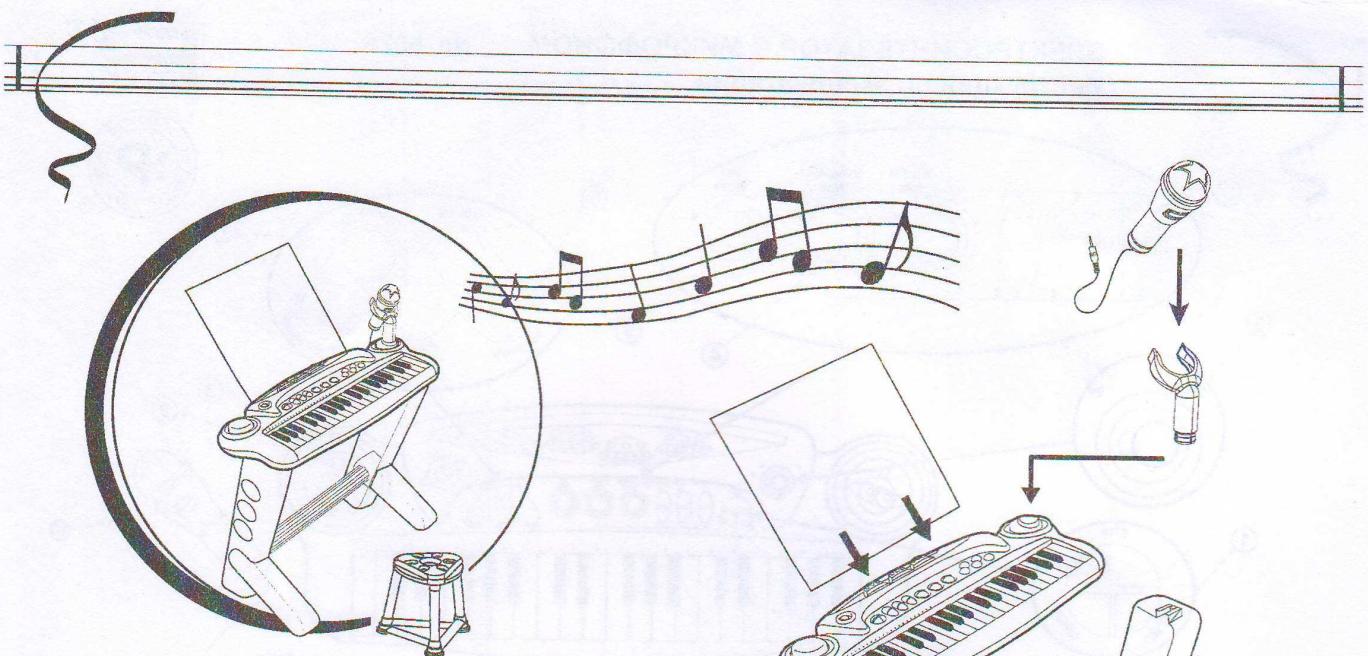

Внимание! Сборка должна производиться взрослыми!


(1) Соберите стул как показано на рисунках ниже.

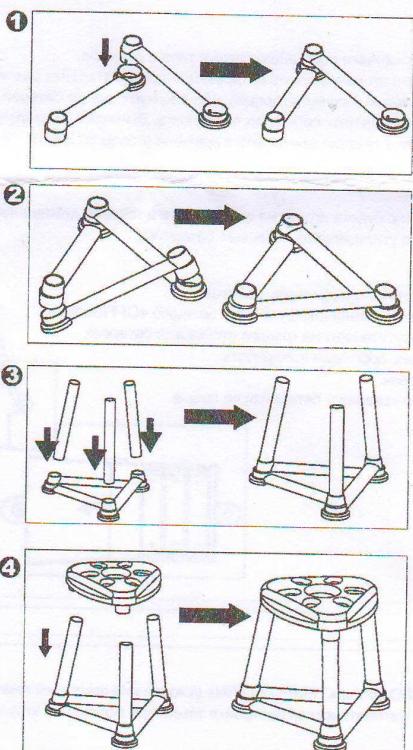

(2) Убедитесь, что стул собран правильно перед началом его эксплуатации.


(3) Установите стул на ровной поверхности.

(4) Периодически проверяйте устойчивость собранной конструкции во избежание возможных травм вследствие падения.

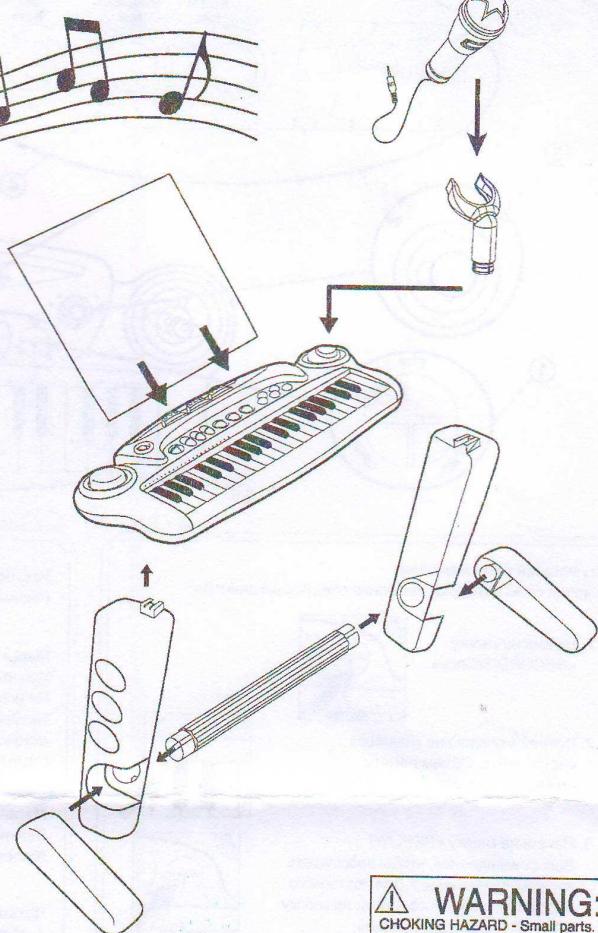


WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

(1) Вставьте один конец подставки для ног в специальное отверстие до упора (см. рис.).

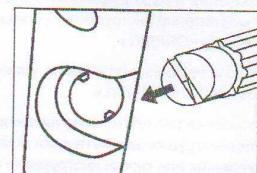

(2) Закрутите подставку до полной фиксации (см. рис.).

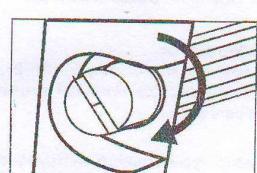

(3) Проделайте то же самое с другого конца подставки для ног (см. рис.).

