


# OPERATING INSTRUCTIONS

## 37-Key Keyboard

- 1 Включить/выключить
- 2 Микрофон
- 3 Контроль звука
- 4 Клавиша Special Mix
- 5 Клавиша Pitch Band
- 6 Колонка
- 7 Контроль темпа
- 8 Кнопка записи
- 9 4 Скратч диска со звуковыми эффектами
- 10 6 барабанных звуков
- 11 Прерывание проигрываемой мелодии
- 12 8 демонстрационных мелодий
- 13 24 инструмента
- 14 24 ритма
- 15 Батарейный отсек
- 16 Разъем для наушников

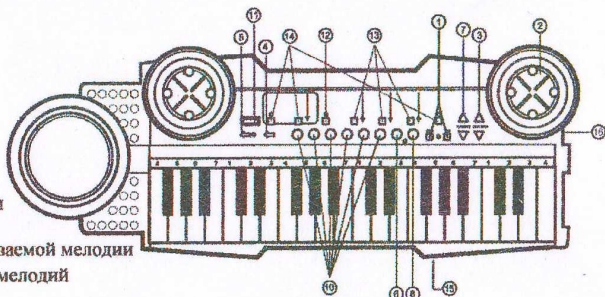

### FEATURES INCLUDE:

- 37-Key Keyboard - Вы можете сочинять свои мелодии
- Eight Pre-Recorded Demonstration Tunes - Прослушивать 8 демонстр. мелодий
- Twenty-Four Preset Instrument and Rhythm Sounds -

Вы можете запрограммировать инструмент на нравящиеся Вам мелодии: пианино, магдолина джаз-гитара и т.д.

- Six Preset Drum Sounds - Встроено 6 различных барабанных звуков
- Four Scratch Pad Sound Effects -

Tempo / Volume Controls - Вы можете регулировать темп и звук демонстрационных мелодий

### Record and Playback Controls -

Auto Power OFF - Инструмент автоматически выключается, если Вы не прикасаетесь к клавишам более 1 минуты.



WA998AR5503

### INSTALLING BATTERIES

Для продления "жизни" инструмента используйте алкалиновые батареи

- Caution:**
- Используйте только новые батареи
  - Не используйте батареи разных типов, старые и новые батареи
  - Используйте 3 батареи типа AA


**Notes:** Устанавливайте батареи согласно полярности. При длительном не использовании инструмента, вытаскивайте батареи

- Caution:**
- Если Вы планируете не использовать инструмент более 4 месяцев, вытаскивайте из него батареи

Follow these steps to install batteries.


Для установки батарей, выключите инструмент. Соблюдайте полярность при установке батарей. Если у инструмента ослаб звук, поменяйте батареи.

### INSTALLING BATTERIES

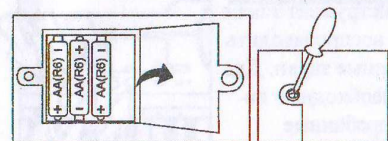


### TURNING THE KEYBOARD ON/OFF

Включить инструмент - ON, выключить инструмент - OFF. Автоматически включается при нажатии любой клавиши. Автоматически выключается, если Вы не прикасались к клавишам более 1 минуты

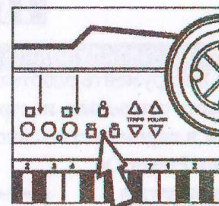


### PLAYING THE KEYBOARD

Вы можете сочинять свои мелодии на пианале, используя только черные и белые клавиши. Инструмент автоматически выбирает звук пианино, но нажатием этих кнопок, Вы можете выбрать звуки органа, мандолины и т.д.

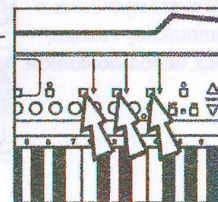


Громкость регулируется 2-я кнопками (см. рис.). При включении автоматически устанавливается нормальный уровень громкости, который Вы можете изменять, нажимая верхнюю или нижнюю клавиши

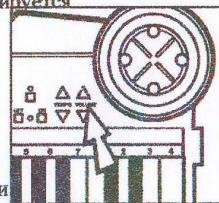


### PLAYING THE DEMONSTRATION TUNES

При нажатии этой клавиши будут играть 8 демонстрационных мелодий. Во время их игры 37 клавиш будут заблокированы. Игрок может менять демо инструменты, нажимая клавиши инструментов или микширую эффекты диском.

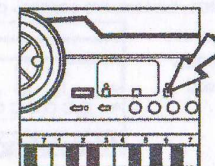


### BEAT (RHYTHM):

Вы можете выбрать 3 стиля музыки: танцевальный, классический, легкий. Каждый стиль также содержит 8 различных ритмов. Для выхода из данной функции, нажмите клавишу STOP

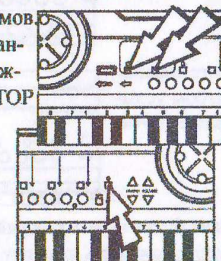


### PITCH BAND:

Нажмите клавишу Pitch band. Загорится красная лампочка. Нажатие стрелок Special mix и pitch bend устанавливают нужный звуковой эффект, который накладывается на мелодию вращением диска в ту или другую сторону. Прервать данную функцию можно нажатием клавиши Stop или повторным нажатием клавиши Pitch band.

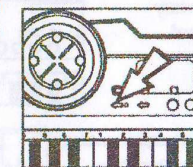

### SPECIAL MIX mode:


Нажатие стрелок Special mix устанавливает нужный звуковой эффект, который накладывается на мелодию вращением диска в ту или другую сторону. Прервать данную функцию можно нажатием клавиши Stop.

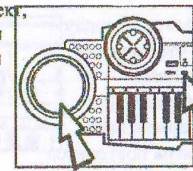


#### RECORDING A DRUM PATTERN:

Следуя нижеприведенной схеме, используя барабаны, вы можете создать свою мелодию.

1. Нажмите клавишу Record

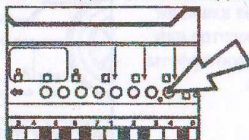

2. Нажимайте клавиши (бит) создавая свою мелодию

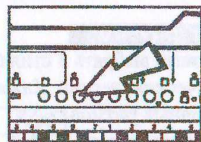

3. Нажмите клавишу Play, чтобы услышать ваше "сочинение".




4. Мелодия будет играть каждый раз, когда Вы будете нажимать клавишу Play

#### RECORDING YOUR MELODIES:

Используя 3 / клавиш Вы можете создавать свои мелодии (следуйте схеме)


1. Нажмите клавишу Record

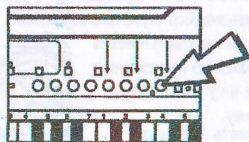

2. С помощью клавиш наиграйте свою мелодию




3. Нажмите клавишу Play чтобы услышать Ваше сочинение. При повторном нажатии игра повторится

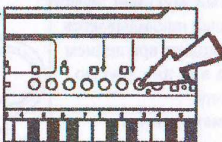

4. Чтобы Выйти из состояния записи, нажмите клавишу STOP


#### PLAYING THE DRUMS:

Ваш инструмент также может воспроизводить барабанные звуки. Для этого необходимо нажать барабанные клавиши (см.рис)

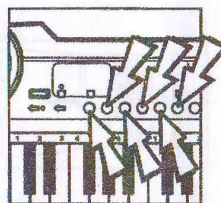

#### TEMPO CONTROL:

Вы можете регулировать темп мелодий, нажимая, соответственно, верхнюю или нижнюю клавишу.

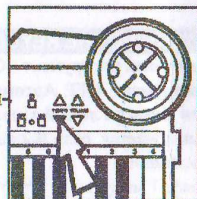

#### RESETTING THE KEYBOARD:

Если в инструменте работают не все функции, вы можете отключить инструмент, вытащить батареи и перезапустить инструмент нажатием клавиши Power On.

#### HEADPHONE:

Вы можете слушать музыку через наушники. Вставьте наушники в специальное гнездо, перед использованием.

